

## ルータ・アクセスポイント 設定ガイド

### MZK-MF300N2

Version: MZK-MF300N2\_QIG-A\_V2

- ◆本製品をコンバータとして使用するときは、別紙「**コンバータ設定ガイド**」を参照してください。
- ◆本製品の初期設定値を先に確認したいときは、別紙「**ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）**」裏面の「工場出荷時の設定について」を参照してください。

●本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定・使い方を説明しています。本紙の設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管してください。

●本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されているサポートセンターへご連絡ください。

●本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザース・マニュアルを参照してください。

ユーザース・マニュアルの参照方法は、別紙「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）」裏面（P8）の「ユーザース・マニュアルの参照方法」を参照してください。

## 本製品の特長

### インターネットの接続と Wi-Fi を使う！

ルータモードで快適なインターネット接続と Wi-Fi 環境を構築可能です。



### 今ある有線的环境中に Wi-Fi を追加する！

AP モードで簡単に Wi-Fi 環境を追加できます。



本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセスポイントを自動的に切り替えます。

## 手順の確認

### STEP 1 現在の接続状況を確認する

(本紙)

### STEP 2 インターネット回線と接続する

(本紙)

### STEP 3 無線LANでパソコンやiPhoneと接続する

(本紙)

本製品とパソコンやiPhone、iPadを無線LANで接続するときはこちらを参照します。

### STEP 4 接続状況を確認する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

### STEP 5 本製品を手動で設定する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

### STEP 6 インターネットの接続を確認する

(ルータ・アクセスポイント設定ガイド 後編)

#### 有線でパソコンと接続するとき

本製品とパソコンを有線（LANケーブル）で接続するときは「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）」の裏面を参照してください。

#### ゲーム機と接続するとき

本製品とゲーム機を接続するときは、上記のSTEP 1～STEP 6を実施後、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）」の裏面を参照してください。


## 必要なものを準備する

### ●同梱物

□ MZK-MF300N2（本製品）

□ ACアダプタ

□ LANケーブル

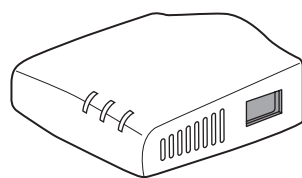


□ ルータ・アクセスポイント設定ガイド（本紙）  
□ コンバータ設定ガイド  
□ はじめにお読みください（保証書含む）

□ USB電源ケーブル（※FFP-PKR03には含まれません）

### ●別途用意してください

□ LANポートまたは無線LAN搭載機器（パソコン、iPhone、iPad、ゲーム機など）  
□ インターネットに契約したときの書類  
（インターネットの契約をしていないときは、先にインターネット回線を用意してください）

## 各部の名称

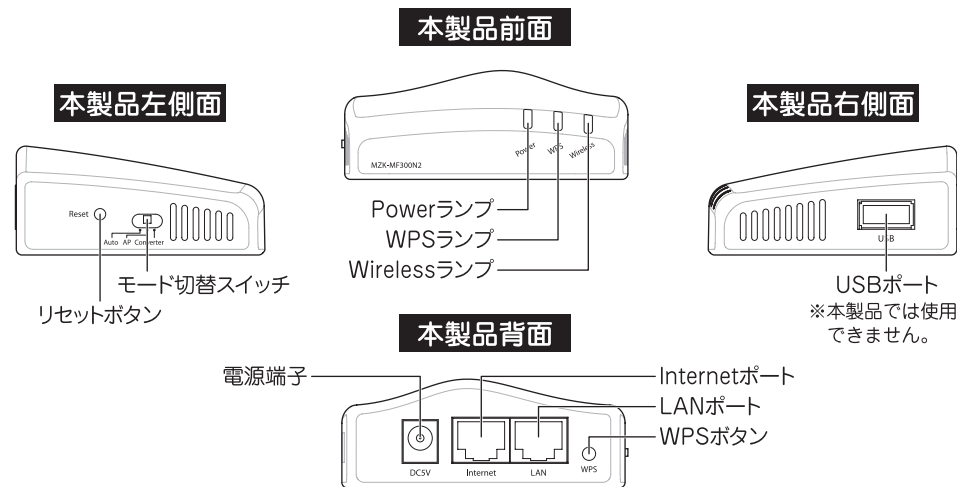


## さっそく、はじめましょう！

## STEP 1 現在の接続状況を確認する

はじめに、現在のインターネットの接続状況を確認します。

- (1) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、有線でインターネット接続しているとき  
……………以下の「確認方法①」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (2) 現在、インターネットマンションやホテルで、有線でインターネット接続しているとき  
……………右記の「確認方法②」を参照してから、「STEP 2」へ進んでください。
- (3) 現在、通信機器や有線ルータを使用して、無線でインターネット接続しているとき  
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。
- (4) 今回、初めてインターネットに接続する場合  
……………そのまま「STEP 2」へ進んでください。


### 確認方法①

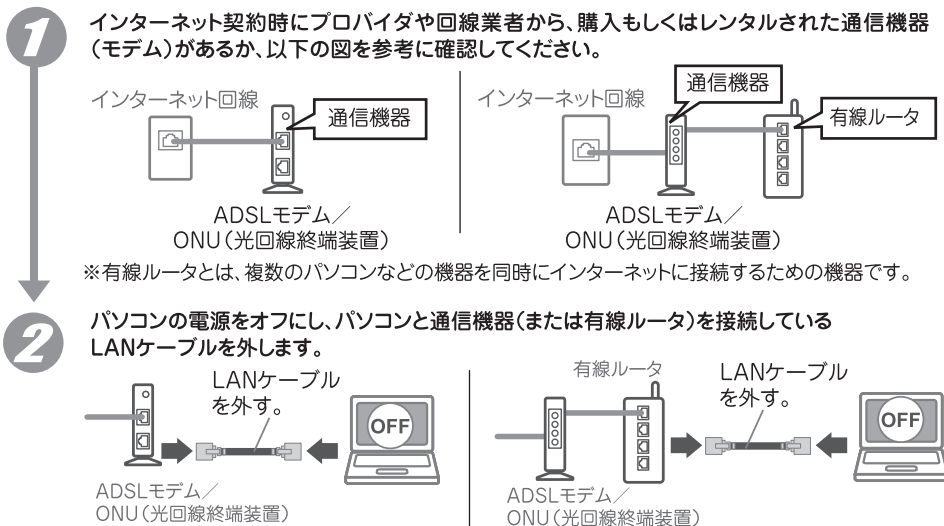

インターネットの契約をYahoo! BBやケーブルテレビとしているときは、通信機器のACアダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。


Yahoo! BBやケーブルテレビの通信機器が直前まで接続していた情報を記憶しているため、他のネットワーク機器（本製品など）もインターネットに接続できない場合があります。30分ほど電源を切ったことで、記憶していた情報を消去し、インターネットの接続が可能になります。

### 確認方法②


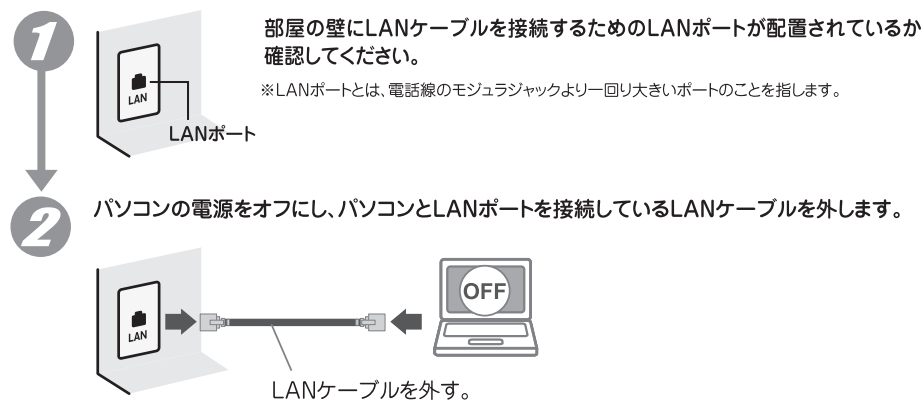


## STEP 2 インターネット回線と接続する




本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。

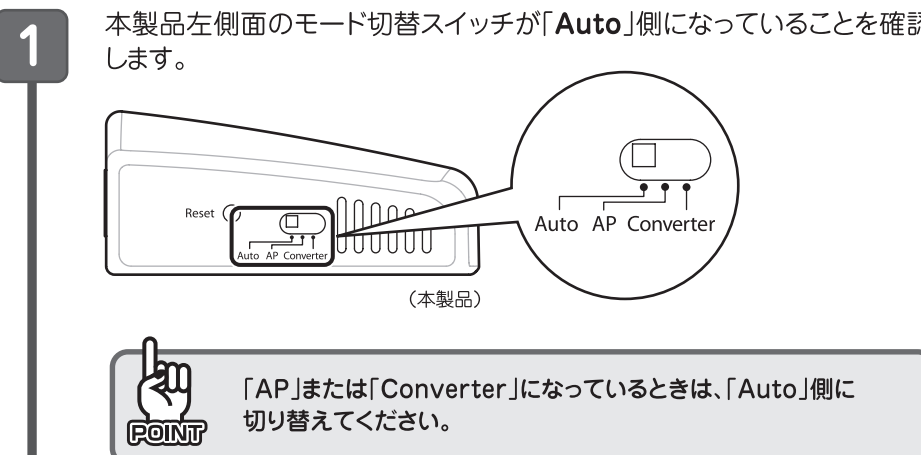

付属のLANケーブルを使って、本製品背面の「Internetポート」（インターネットポート）にインターネット回線を接続します。

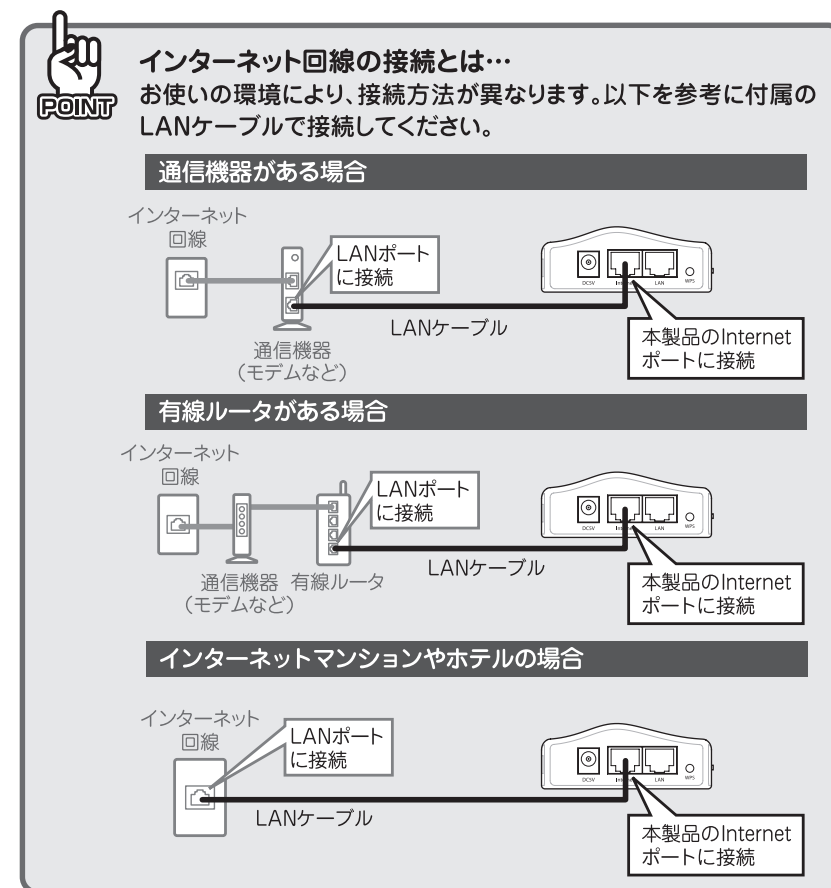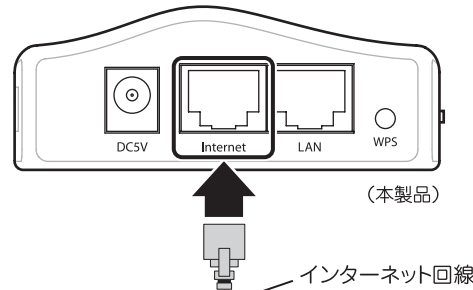

通信機器をオフにしているときは、電源を入れます。（電源がオンのときは次の手順に進みます。）

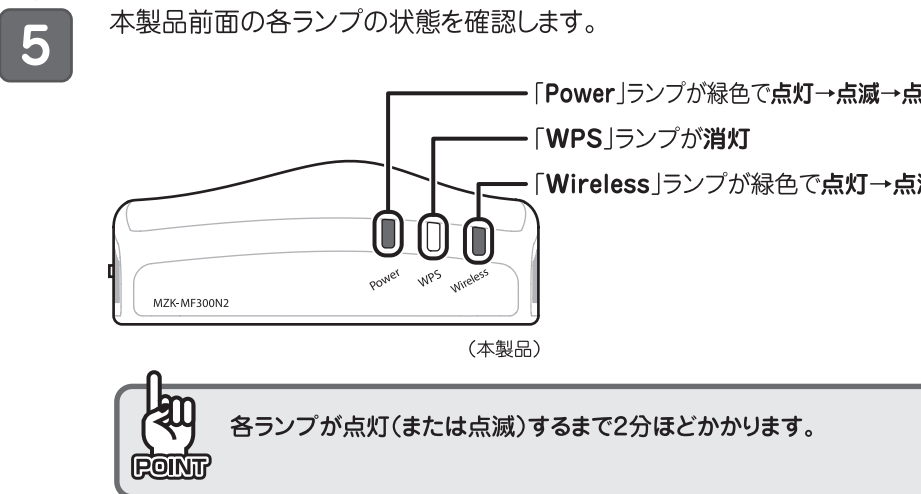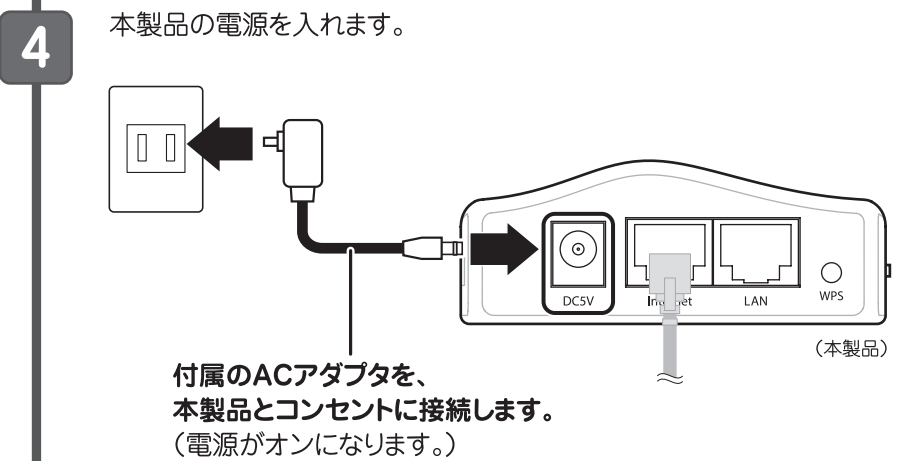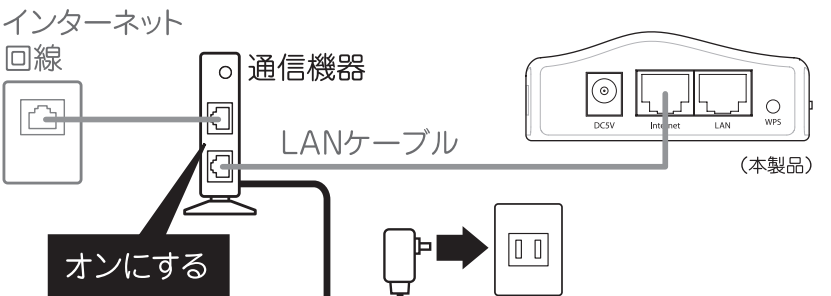


以上で接続は完了です。以下を参照し、次の手順に進みます。

### 無線 LAN でパソコンや iPhone、iPad と接続して設定するとき

以下の該当する環境を参照してください。

- ▶ Windows 7 で接続する……………「STEP 3」の「1」へ進んでください。
- ▶ Windows Vista で接続する……………「STEP 3」の「2」へ進んでください。
- ▶ Windows XP で接続する……………「STEP 3」の「3」へ進んでください。
- ▶ Mac OS X で接続する……………「STEP 3」の「4」へ進んでください。
- ▶ iPhone や iPad で接続する……………「STEP 3」の「5」へ進んでください。



### 無線 LAN アダプタを使用して設定するとき

お使いの機器により接続方法が異なります。無線LANアダプタの取扱説明書をご確認いただき、以下の本製品初期値の内容を設定後、STEP 4へ進んでください。

【本製品の初期値】

- ・SSID : ap-pc-●●●●●●●●
- ・暗号化キー : 12345678
- ・認証方式 : WPA2
- ・暗号化方式 : AES
- ・キーフォーマット : パスフレーズ


出荷時設定値	ユーザ名: admin
ドメイン名: mf.setup	パスワード: password
SSID 1: ap-pc-●●●●●●●●	アドレス: xxxxxxxx.250
SSID 2: ap-game-●●●●●●●●	アドレス: xxxxxxxx.249

### WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき

- ▶ WPS ボタンで接続する……………「STEP 3」の「6」へ進んでください。

### 有線（LAN ケーブル）でパソコンと接続して設定するとき

- ▶ 有線（LAN ケーブル）で……………「ルータ・アクセスポイント設定ガイド（後編）」裏面（P7）の「有線でパソコンと接続するとき」を参照してください。



## STEP 2で こまったときは…？

### 電源が入らないのですが

本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。

- ・ACアダプタが正しく接続されていますか？
- ・他製品のACアダプタを使用していますか？
- ・延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。
- ・他のコンセント差込口に替えてみてください。
- ・正しい電源、電圧で使用していますか？

それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がありますので、別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、修理を依頼してください。











## 有線でパソコンと接続するとき

本製品とパソコンを有線(LANケーブル)で接続します。

❗ ここでは手順では、LANケーブルがもう1本必要になります。  
別途準備してください。

- 1 パソコンをオフにします。
  - 2 本製品のLANポートと、パソコンのLANポートをLANケーブルで接続します。
  - 3 パソコンをオンにします。
- LANポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのことを指します。  
※お使いの機器によっては、「LAN」と記載されています。
- POINT
- 約1分お待ちいただいたから、次の手順に進んでください。  
●ウイルス対策ソフトのメッセージ画面が表示されたときは、アクセスを許可してください。

以上で接続は完了です。  
本紙表面の「STEP 4」へ進みます。

## ゲーム機と接続するとき

### 1. Wii

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 Wiiメニュー画面で「Wii」を選びます。
- 2 「Wii 本体設定」を選びます。
- 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
- 4 「接続設定」を選びます。
- 5 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
- 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
- 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
- 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 9 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 10 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 11 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」を選びます。
- 12 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定は完了です。

### 2. PS3

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。  
※PS3 本体のバージョンを最新にして、設定を行ってください。  
※無線 LAN の設定は、40GB 以上の本体を使用してください。

- 1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 2 「インターネット接続」が「有効」になっていることを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
- 3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
- 4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
- 5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。「無線」を選び、○ボタンを押します。
- 6 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。
- 7 ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-●●●●●●」を選び、○ボタンを押します。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 8 「SSID」に「ap-game-●●●●●●」が表示されていることを確認し、右方向キーを押します。
- 9 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 10 「設定一覧」の内容を確認し、○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 11 接続テストが完了して、「IP アドレス取得」・「インターネット接続」などに成功したら、設定は完了です。

以上で設定は完了です。

### 3. DSi/DSi LL

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 ニンテンドー DSi メニューから「はじめる」をタッチします。
- 2 右に 2 回タッチし、「インターネット」をタッチします。
- 3 「接続設定」をタッチします。
- 4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 6 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
- 9 接続テストに成功したら、設定は完了です。

以上で設定は完了です。

### 4. DS Lite

Wi-Fi コネクション対応のゲームソフトをニンテンドー DS Lite/DS に挿し込み、電源を ON にしてゲームソフトを起動します。

- 1 「Wi-Fi コネクション設定」画面を表示させます。  
※ゲームソフトにより異なりますが、「Wi-Fi」または「Wi-Fi せってい」ボタンで表示されます。
- 2 「Wi-Fi 接続先設定」をタッチします。
- 3 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
- 4 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
- 5 ネットワーク名 (SSID) の検索結果から、「ap-game-●●●●●●」をタッチします。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 6 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「はい」をタッチします。
- 7 「接続テストに成功しました。」と表示されたら、設定は完了です。

### 5. PSP

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
- 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
- 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
- 4 「新しい接続の作成」を選びます。
- 5 「検索する」を選び、SSID (ネットワーク名) の一覧を表示します。
- 6 ネットワーク名 (SSID) の一覧から「ap-game-●●●●●●」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。  
※ネットワーク名 (SSID) は、本製品底面のラベルに記載されています。  
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
- 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
- 8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
- 10 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して次の画面に進みます。
- 11 ○ボタンを押して設定内容を保存します。
- 12 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、○ボタンを押します。
- 13 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示されたら、設定は完了です。

## サポート Q&A 情報

本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。詳しくは、

ブラネックス MZK-MF300N2 で 検索

携帯電話から確認するときは、右記の QRコードを読み込んでください。

(<http://www.planex.co.jp/mobile/>)



## 初期化について

次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試ください。

- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面にログインできないとき
- ・接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき
- ・本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき
- ・お客様が設定された内容を元に戻したいとき

❗ 初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。  
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。

- 1 本製品の電源がオンになっていることを確認します。
- 2 本製品左側面のリセットボタンを 10 秒以上長押しして、離します。
- 3 しばらくそのままだけに待ち、本製品が再起動したら初期化の完了です。

初期化が完了しましたら、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド (前編)」の「STEP 2」の手順から設定を行ってください。

## 工場出荷時の設定について

本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。

ユーザ名 (ログインID)	admin	
パスワード	password	
IP アドレス	●ルータモード動作時 192.168.111.1 ●アクセスポイント動作時 ルータ接続時 : XXX.XXX.XXX.250 パソコン接続時 : 192.168.1.250 ●コンバータモード動作時: ルータ接続時 : XXX.XXX.XXX.249 パソコン接続時 : 192.168.1.249 ※上記の「XXX」はお使いの環境に更新されます。	
ネットワーク名 (SSID)	出荷時設定値 ユーザ名: admin ドメイン名: mf.setup パスワード: passw SSID 1: ap-pc-●●●●●● IPアドレス: XXX.XXX.X SSID 2: ap-game-●●●●●● IPアドレス: XXX.XX (メインSSIDの無線 LANセキュリティ) (マルチSSIDの無線 LANセキュリティ) ※本製品底面のラベルにある「SSID1」、「SSID2」を正確にください。 ※「●●●●●●」が製品ごとに異なります。	
暗号化キー	12345678	なし
認証方式	WPA2	—
暗号化方式	AES	—
キーフォーマット	パスフレーズ	—

## ユーザズ・マニュアルの参照方法

本製品の詳細な設定をしたいときは、WEB 上のユーザズ・マニュアルをご覧ください。

以下のホームページにアクセスしてください。  
<http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n2.shtm1>

●ブラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、ブラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。  
●Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
●Mac は、Apple Inc. の登録商標です。

●iPhone、iPad は Apple Inc. の商標です。iPhone 商標は、アイホン株式会社ライセンスに基づき使用されています。  
●ニンテンドー DS・ニンテンドー DS Lite・Wii は、任天堂の登録商標です。  
●ニンテンドー DSi は、任天堂の商標です。  
●ニンテンドー Wi-Fi コネクション・Nintendo Wi-Fi Connection は、任天堂の商標です。

●PSP、PS3 は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。  
●Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の認証ロゴマークです。  
●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。  
●ご注意: ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。

DA120203\_MZK-MF300N2\_QIG-B